




Electrolux

LEB18

GUIA RÁPIDO DE USO

LAVADORA DE ROUPAS

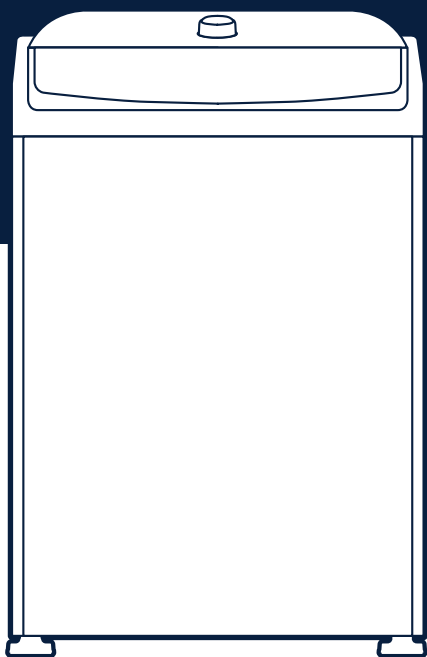

AMPLIE SUA EXPERIÊNCIA

Saiba mais sobre seu
produto no site **Electrolux**
Cuida através do QR Code.

Dicas para usar seu produto de forma sustentável


Para usar sua máquina de lavar de forma sustentável, reutilize água, escolha produtos não poluentes, limpe o filtro de microplásticos e descarte a embalagem corretamente.

Essas ações, mesmo que pareçam pequenas, têm um grande impacto ambiental.




COMPONENTES

Frente

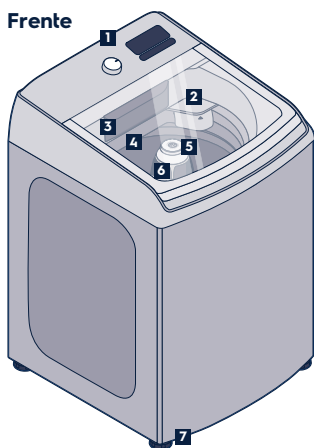


Frente


- 1** Painel de controle
- 2** Dual Filter



- 3** Gaveta de insumos
- 4** Cesto
- 5** Ultra Filter Plus

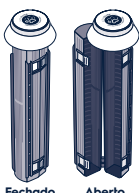

Trás

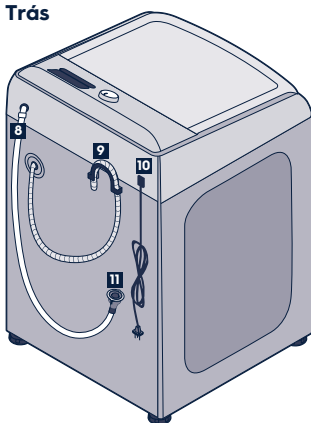

- 6** Agitador
- 7** Pés niveladores (4 unidades)
- Trás**
- 8** Mangueira de entrada de água
- 9** Mangueira de saída de água
- 10** Cabo elétrico
- 11** Filtro de água (já conectado à mangueira de entrada de água)

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Antes do primeiro uso, realize a instalação de seu produto conforme o Manual de Instruções. Para a sua segurança, todas as lavadoras são testadas com água antes de serem embaladas, por isso, é normal restar um pouco de água nelas. Além disso, certifique-se de:

- ✓ Remover toda a embalagem do produto, inclusive a base de isopor. Tome cuidado com o peso da máquina. Se possível, desembale e instale a lavadora em duas pessoas;
- ✓ Descartar as embalagens em suas respectivas lixeiras;
- ✓ Posicionar a lavadora sobre um piso nivelado, nunca sobre outra superfície como pallet ou tijolos.

Instalação do Dual Filter


1. O Dual Filter já vem montado de fábrica e está localizado na lateral direita interna da máquina;
2. Certifique-se de que o filtro está completamente encaixado. Para isso, empurre o filtro até o fim, até sentir um "click".
3. Após cada uso do seu produto, faça a limpeza do filtro para evitar o acúmulo de fiapos e partículas de detergente que prejudicam o fluxo de água. Consulte o tópico Limpeza e Manutenção para saber como fazer a limpeza adequada.



Nivelamento do produto

Para garantir que sua máquina de lavar esteja nivelada:

1. Posicione-se de frente para a máquina e coloque ambas as mãos ao lado da tampa. Balance levemente a máquina. Se ela se mover, os pés não estão ajustados corretamente;
2. Gire os pés da máquina até que todos estejam em contato firme com o chão, garantindo estabilidade;
3. Encha a máquina com água e observe se a linha de água acompanha os furos do cesto uniformemente. Se houver desigualdade, ajuste os pés até que a água esteja nivelada.

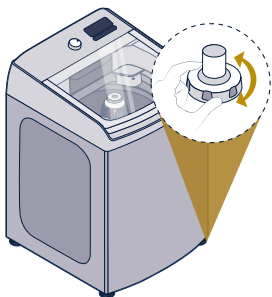

Nivelar adequadamente a máquina evita transbordamentos, barulhos e ruídos, além de prolongar sua vida útil.



ORIENTAÇÕES INICIAIS DE USO

Separação por tipo de tecidos e por cor

Para garantir uma lavagem eficaz e aumentar a durabilidade das roupas, separe-as da seguinte forma:

- **Por tipo de tecido:** separe por tipo de tecido (algodão, seda, etc.) para evitar danos;
- **Por cor:** separe as roupas brancas, coloridas e escuras para evitar manchas.

Consulte os símbolos das etiquetas das roupas para escolher a melhor maneira de lavagem, preservando-as por mais tempo. Você pode consultar os significados das etiquetas no Manual de Instruções.

Distribuição adequada de roupas

Para evitar que suas roupas enrolem no agitador ou desbalanceiem o produto, distribua as peças em montinhos, de maneira uniforme por todo o cesto da lavadora. Além disso, siga as recomendações:

Coloque as peças pesadas e mais volumosas embaixo;


- Pequenas peças, como roupas íntimas, meias ou lenços, devem ser colocadas dentro de sacos protetores para roupas ou fronhas;
- Retire objetos dos bolsos e feche os zíperes, botões e similares, para não danificar as peças;
- Retire os resíduos sólidos, como pedra, areia, barro, goma de mascar, etc, seja das roupas ou tênis, antes de colocá-los na máquina.



A27064201/A - G0044773/003 - Jan/25

Abastecer o gaveta de insumos


Abra a gaveta de insumos para adicionar a quantidade de sabão ou alvejante líquido (A), a de sabão ou insumos em pó (B) ou de amaciante (C), conforme o nível de sujeira das roupas.

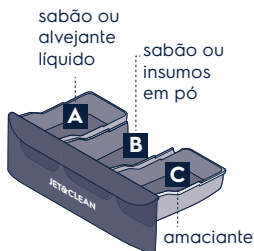

✦ DICA

Use alvejante à base de cloro apenas para roupas brancas. Para roupas coloridas, deve-se usar alvejante sem cloro.

PASSO A PASSO DE USO

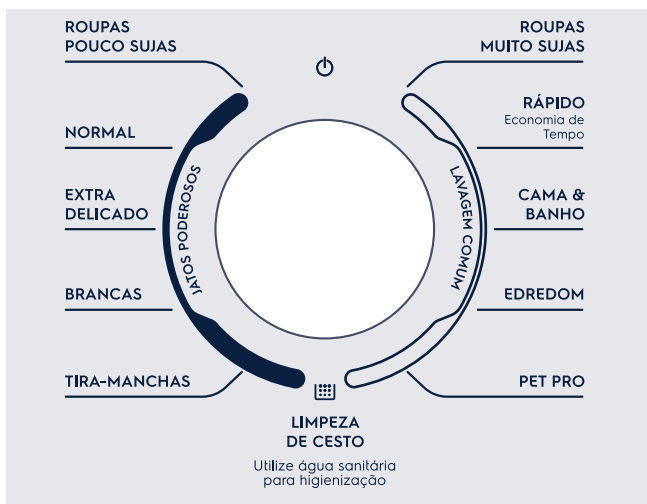


1. Escolha o programa de lavagem ideal

Após separar suas roupas e distribuí-las no cesto de maneira uniforme, ligue a lavadora e use o botão giratório para escolher o programa desejado. Consulte as tabelas de Programas com Jatos Poderosos ou de Lavagem Comum, para escolher o tipo de lavagem ideal.

2. Escolha o nível de roupa

Sua máquina de lavar conta com 4 níveis de roupa: Inteligente, Alto, Médio e Baixo. Toque no botão Nível de Roupa  para alternar até o nível que você deseja.


O **Nível Inteligente** detecta automaticamente a quantidade de roupas secas na máquina e calcula a quantidade de água ideal para lavagem, sem desperdiçar água.

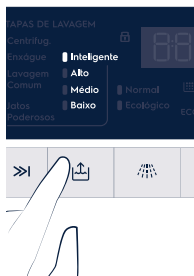

3. Escolha o tipo de enxágue

Cada programa de lavagem tem pré-definido um tipo de enxágue. Se desejar alterar, toque no botão Enxágue .

- **Ecológico:** esse enxágue utiliza menos água, promovendo economia e hábitos mais sustentáveis;
- **Normal:** nesta opção, você pode escolher entre 1 ou 2 enxágues. Toque no botão Enxágue , para escolher o número de enxágues.

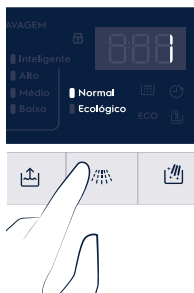


Observação: quando o programa Pet Pro está acionado, você pode escolher entre 2 ou 4 enxágues. No programa Limpeza do Cesto, não é possível alterar o enxágue



4. Como avançar etapas

Caso queira modificar as etapas de lavagem, pressione a tecla Avançar Etapas >>I até que a indicação luminosa esteja na etapa desejada.

Atenção: não é possível avançar etapas no programa Limpeza do Cesto. Em relação aos demais programas, você deve pausar o ciclo para avançar a etapa.

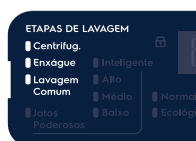

5. Inicie a lavagem

Após escolher seu programa de lavagem ideal, pressione a tecla Iniciar/Pausar >II, para lavar suas peças.


Lembre-se: quando desejar pausar ou alterar a programação, aperte a tecla Iniciar/Pausar >II.

A tampa trava durante as etapas de jatos poderosos, enxágue e centrifugação. Ao abrir e fechar a tampa durante o ciclo de lavagem, não é necessário pressionar a tecla de iniciar/pausar novamente.



Para otimizar suas lavagens, confira recursos adicionais disponíveis neste material: tabela de Programas com Jatos Poderosos, tabela de Programas de Lavagem Comum e Funções Extras.

PROGRAMAS COM JATOS PODEROSOS

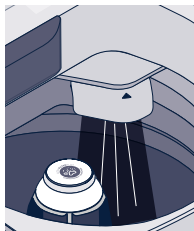

Os programas com Jatos Poderosos agem com alta concentração de sabão e uma quantidade reduzida de água, para garantir que as suas roupas fiquem limpas e preservadas.

É recomendado que utilize uma quantidade menor de sabão, comparado com a lavagem comum, pois a lavagem por Jatos gera mais espuma. Para lavar roupas escuras, prefira usar detergente líquido em pouca quantidade.

Programa	Ideal para
Roupas pouco sujas	Roupas com sujeira moderada. Ideal para tecidos como algodão, semissintético, jeans, moletom, agasalhos, sem adornos ou rendas.
Normal	Indicado para limpeza de roupas com sujeiras leves e mal cheiro. "O programa oferece como padrão uma lavagem comum. Caso queira lavar apenas a lavagem concentrada, com Jatos Poderosos, é necessário acionar o botão Jatos Poderosos.  .
Extra delicado	O programa Extra delicado oferece como padrão uma lavagem apenas com Jatos Poderosos. Caso deseje a lavagem comum, pressione o botão Jatos Poderosos , para desabilitar os Jatos. Confira as recomendações do programa: • Almofadas e travesseiros: garanta que fiquem submersos para evitar acúmulo de sabão no estofado. Não encha demais o cesto e lave pelo menos dois itens volumosos juntos para evitar desbalanceamento; • Roupas com adornos: lave do avesso. Não misture com peças comuns; • Vestidos e cortinas: espalhe pelo cesto, sem amontoar como roupas comuns;
Branças	Ideal para lavar roupas brancas. O programa oferece como seleção padrão uma lavagem concentrada através dos jatos de água, seguido de etapas de agitação e mais tempo de molho.
Tira manchas	Lave roupas com muita sujeira ou com manchas diversas. Programa adequado para níveis baixo e médio, e roupas mais resistentes, como algodão, jeans, moletom (sem adornos, estampas delicadas ou rendas).

Importante: não é possível utilizar os Jatos Poderosos com o Nível Inteligente de roupas (apenas nível baixo, médio ou alto). Se os programas Normal e Extra delicado estiverem programados com o Jatos Poderosos, a etapa de Lavagem Comum não irá aparecer no visor. Para esses programas, o processo de lavagem ocorrerá em três etapas: lavagem com jatos de água, enxágue e centrifugação.

PROGRAMAS - LAVAGEM COMUM

Mais praticidade no seu dia a dia. Lave as roupas de toda a família em um único ciclo.

Programa	Ideal para/
Roupas muito sujas	Use para roupas com sujeira pesada, que precisam de uma agitação forte.
Rápido	Programa indicado para lavagem de roupas do dia a dia, com sujeiras bem leves e/ou apenas mal cheiro.
Cama e banho	Ideal para roupas de cama e banho, lençol, sobre lençol, fronhas e toalhas.
Edredom	Desde itens menores (berço, solteiro) até tamanho King Size (2,9m x 2,5m).
Pet Pro	Lave suas roupas e os itens do seu pet. O programa inclui enxágues extras para remover pelos, fiapos e resíduos de sabão. O Ultra Filter Plus coleta os pelos e fiapos durante a lavagem, portanto, limpe-o após cada uso.
Limpeza do Cesto	Programa exclusivo para Limpeza do Cesto, ideal para ser feito ao menos uma vez por mês. Para melhor higienização, utilize água sanitária.

Lavagem econômica

Pensando em sustentabilidade e economia, a máquina de lavar LEB18 traz o indicador de lavagem mais econômica.

Quando o ícone **ECO** acender em seu visor, indicará que você está usando a programação da forma mais econômica, tanto de água quanto de energia.

Para desabilitar a lavagem Econômica desative a tecla do Jatos Poderosos . Desta maneira o programa irá assumir a lavagem Comum.

FUNÇÕES EXTRAS

Reduzir tempo

Essa função permite que o tempo total do ciclo seja reduzido, de acordo com o necessário para finalizar a lavagem. Para ativá-la, pressione o botão Reduzir Tempo e aguarde a máquina ajustar o novo tempo do ciclo.

Observação: ao utilizar os programas Rápido, Edredom, Extra delicado ou Limpeza do Cesto, não é possível reduzir o tempo.



Agendar fim

Permite programar em quanto tempo deseja que o ciclo seja finalizado. Para escolher o momento que a lavagem finalizará, toque no botão Agendar Fim. Cada toque adiciona 1h ao visor. O ícone ⌚ acenderá para confirmar o agendamento do fim do ciclo. Você pode definir a finalização do ciclo em até 24h.



Observação: durante o agendamento do fim, se você alterar qualquer outra função, o tempo agendado retornará ao início.

Reutilizar Água

Reutilize a água da lavagem e do enxágue para outros usos.

1. Acione a função no início, durante a lavagem ou no enxágue;
2. Certifique-se de que a máquina esteja pausada e pressione o botão Reutilizar Água. O ícone  acenderá. Então inicie a lavagem, no botão Iniciar/Pausar .
3. No momento de drenagem, o ciclo será pausado e o ícone  piscará no visor, indicando o momento de recolher a água. Um alerta sonoro tocará para lembrá-lo;
4. Coloque a mangueira de saída de água em um balde ou num tanque;
5. Pressione o botão Iniciar/Pausar  ou Reutilizar Água para liberar a água drenada.



Observação:

- Você não poderá acionar o reúso de água junto com a programação Pet Pro, pois a água de drenagem poderá conter muitos pelos do seu pet;
- Algumas programações possuem mais de um momento de drenagem de água. O ícone  e o alerta sonoro indicarão o momento de drenagem para o reúso de água.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpeza do cesto

Para evitar manchas nas roupas, limpe o cesto da lavadora mensalmente. Para isso:

1. Coloque 1 litro de água sanitária **ou** um pacote de Limpa Máquina Electrolux, no cesto vazio;
2. Selecione o programa “Limpeza do Cesto”;
3. Deixe a lavadora completar o programa para remover o alvejante. A máquina desligará automaticamente.




Observações:

- A função Limpeza do Cesto permite reutilizar a água do ciclo. Pressione o botão Reutilizar Água antes de iniciar. Tenha atenção, pois a água da reutilização pode conter resquícios de água sanitária;
- O ícone  piscará para alertar sobre a necessidade de limpeza. Durante o ciclo, o ícone  permanece aceso e apagará ao final.

Limpeza do Ultra Filter Plus


O filtro retém os fiapos e pelos de pet que são eliminados das roupas durante a lavagem. Para evitar entupimento e manter a eficiência do filtro, limpe-o após cada ciclo de lavagem.

1. Puxe o filtro para cima, até que desencaixe do agitador;
2. Pressione as travas para que ele abra. **Retire o excesso de pelos e fiapos e descarte em lixeira comum;**
3. Lave-o em água corrente e, se necessário, utilize uma escova macia, para retirar o restante dos fiapos;
4. Feche e recoloque o filtro, certificando-se de que está devidamente encaixado no centro do agitador.

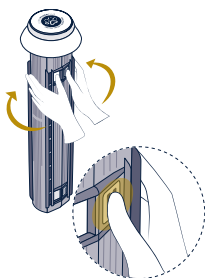


Limpeza do Dual Filter

Roupas sintéticas (como poliéster, poliamida, acrílico, entre outros) liberam micropartículas de plástico na água durante a lavagem, poluindo e ameaçando a vida aquática. O Dual Filter captura essas microfibras, além de fiapos. Para limpá-lo desmonte o Filtro de micropelásticos (A) e o Filtro de fiapos (B):

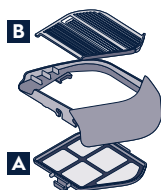


Desmontagem do Filtro de Micropelásticos

1. Vire o filtro ao contrário;
2. Empurre o puxador na direção indicada pela seta até sentir um "clique";
3. Rotacione a peça levemente pelo puxador;
4. Remova a peça do encaixe e separe as peças puxando para cima.

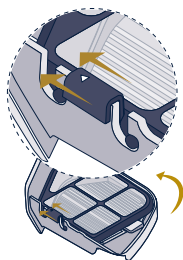

Desmontagem Filtro Fiapos

1. Empurre a trava na direção indicada até sentir um "clique";
2. Separe as peças puxando para baixo;
3. Remova e descarte os resíduos de micropelásticos e fiapos no **lixo comum**, em sacos de lixo bem fechados. **Nunca jogue em ralos** para evitar a poluição da água;
4. Monte o Dual Filter e recoloque-o na máquina de lavar.

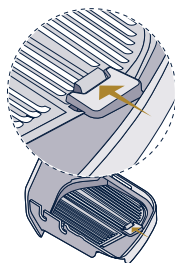

ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS

Conheça os acessórios e consumíveis* que facilitam o seu dia a dia. Saiba mais em: loja.electrolux.com.br/utilidades-domesticas/utensilios-para-casa/

*sujeito a disponibilidade



SOLUÇÕES DE PROBLEMAS - LEB18

Descrição	Soluções
Se o jato de água estiver fraco.	• Realize a limpeza do filtro Dual Filter e da região que esse fica encaixado; • Há muita roupa no produto, selecione um nível de água maior.
Se ao final do programa suas roupas estiverem com resíduos de detergente.	• Use menos detergente, o excesso pode prejudicar os tecidos e a sua lavadora; • Desabilite a função “Jatos Poderosos”; • Utilize o enxágue Normal ao invés do enxágue Ecológico, selecionando a tecla Enxágue .
Se a lavadora não está funcionando.	Acione a tecla Iniciar/Pausar  e confira se a função Reutilizar Água está ativa. Se estiver, desative-a para retomar o programa.
Se a tecla Jatos Poderosos  não aciona.	Confira se há água na lavadora antes de iniciar a lavagem. Se houver, selecione a centrifugação e drene a água. Consulte a tabela de Tipos de Programa para verificar quais permitem o uso dos Jatos Poderosos.
Se o filtro Dual Filter estiver vazando água.	Realize a limpeza do seu filtro Dual Filter. Lembre-se de descartar os resíduos de microplásticos no lixo comum.
Se, ao final da lavagem, a roupa ainda está com pelos de pet	Limpe o filtro Ultra Filter Plus. Se houver pelos acumulados no cesto, faça a Limpeza do Cesto. Consulte o tópico Limpeza e Manutenção.

Além disso, confira a lista de alarmes e possíveis soluções para a máquina LEB18, garantindo seu desempenho ideal.

Código E21: Problemas com a drenagem

- Confira se a mangueira de drenagem está obstruída. Se não houver obstrução, contate a Assistência Técnica Autorizada.

Código EH2: Tensão de alimentação muito alta

- Ligue a lavadora na tensão correta.

Código EH3: Tensão de alimentação muito baixa

- Ligue a lavadora na tensão correta.

Código E11: Baixo fluxo de água

- Verifique se a torneira de água está aberta e a mangueira de entrada de água não tem obstruções ou vazamentos;

- Verifique se a pressão da água está adequada;
- Se o alarme persistir, veja se o nível da sua caixa da água e tubulações estão de acordo com o Manual de Instruções. Se tudo estiver de acordo acione a Assistência Técnica Autorizada.

Caso seu produto apresente um dos erros a seguir, entre em contato diretamente com a Assistência Técnica Autorizada, através do site: cuida.electrolux.com.br ou ligue para a Área de Cuidado com o Consumidor: 0800 728 8778

Código	Descrição
E31	Falha no sensor de pressão.
E35	Transbordamento de água
E41	Falha na abertura da porta.
E42	Falha na trava da porta.
A04a	Tempo limite da embreagem.
A04b	Problema da embreagem.
A12	Queda de tensão.
A83	Falha no manípulo de programa.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão (V)*	127	220
Peso líquido (kg)	46	46
Altura (mm)	1052	1052
Largura (mm)	662	662
Profundidade (mm)	724	724
Altura máx. (mm) - tampa aberta	1430	1430
Número de programas	11	11
Capacidade máxima de roupa seca (kg)**	18	18
Frequência (Hz)	60	60
Consumo médio energia Programa Pesado/Intenso (kWh/ciclo)	0,55	0,55
Rotação na centrifugação (rpm)***	630	630
Pressão de entrada de água (MPa = metro de coluna d'água)	0,02 a 0,8	0,02 a 0,8

*Os níveis de tensão de alimentação com o qual este aparelho opera são estabelecidos nos "Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)" da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica). **A capacidade se refere a uma carga padrão de 18 kg composta por lençóis, fronhas e toalhas de algodão, cuja composição, dimensão e gramatura são especificadas pela Portaria do Ministério da Economia/INMETRO, nº121, de 24 de março de 2022. ***Com a lavadora vazia e tensão nominal. Obs.: caso seja necessária a utilização de transformador, use um com potência de no mínimo 3000VA para lavadoras 127V e 220V. Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja fora dos limites admissíveis de tensão, solicite à concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão ou instale um regulador de tensão (estabilizador) com potência não inferior a 3000VA. Danos ao aparelho poderão ocorrer se houver, no local da instalação, variação de tensão fora dos limites especificados (tabela no Manual de Instruções) ou quedas frequentes no fornecimento de energia.