## 4. SOFTWARE

O software no produto contém componentes baseados em software gratuito de código fonte aberto. A Electrolux reconhece com gratidão as contribuições das comunidades de software aberto e robótica para este projeto de desenvolvimento. Para acessar o código fonte dos componentes do software gratuito de código aberto, cujas condições de licença exigem publicação, e para ver todas as informações de direitos autorais e os termos de licença aplicáveis, acesse: **www.electrolux.opensoftwarerepository.com**

Este produto possui instalado um módulo WiFi modelo "NIUS", devidamente certificado e homologado pela ANATEL. Código de homologação:

ANATEL

**13860-21-03446**

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para mais informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br

## 5. CERTIFICADO DE GARANTIA

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício e/ou defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:
**1.** O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal da venda mediante identificação obrigatória de modelo e características do produto;
**2.** O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme item "1" deste Certificado e divididos da seguinte maneira: a) 90 (noventa) dias de garantia legal; e b) 9 (nove) meses de garantia contratual;
**3.** A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item "1" deste Certificado);
**4.** Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço podem ser encontrados em **www.electrolux.com.br** ou no Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.
**5.** Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.
**6.** Vidros, peças plásticas e lâmpadas são garantidos contra vício e/ou defeito de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

A Garantia perderá a validade quando:
**7.** Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
**8.** O produto for instalado e/ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções, Guia de Preparação e Instalação e Guia Rápido de Uso e/ou utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc.). Também não terão nenhum tipo de cobertura pela garantia (legal e contratual) os materiais ou alimentos armazenados no interior do produto utilizado para os fins citados.
**9.** O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
**10.** O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.
**11.** O vício ou defeito for causado por acidente ou má utilização pelo consumidor.
A Garantia concedida pela Fabricante não cobrirá:
**12.** Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, etc.).
**13.** Produtos ou peças danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.
**14.** O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto será instalado.
**15.** Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso que constam no Manual de Instruções, Guia de Preparação e Instalação e Guia Rápido de Uso, ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

Outras disposições:
**16.** As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão os seguintes critérios: a) para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante; b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.
**17.** As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
**18.** A Electrolux declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente certificado de garantia.
**19.** Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que quaisquer dúvidas sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas no Manual de Instruções, Guia de Preparação e Instalação e Guia Rápido de Uso, no site ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.
**20.** Para sua comodidade, preserve o Manual de Instruções, Guia de Preparação e Instalação, Guia Rápido de Uso, Certificado de Garantia e a Nota Fiscal do Produto.

Em caso de dúvidas, ligue para nossa Área de Cuidado com o Consumidor: **0800 728 8778**
ou acesse: **cuida.electrolux.com.br**

Electrolux do Brasil S.A. C.N.P.J. 76.487.032/001-25.
Rua Ministro Gabriel Passos, 360 Curitiba PR, Brasil, CEP 81520-900.

Electrolux

# MANUAL DE INSTRUÇÃO

## FORNO DE EMBUTIR ELÉTRICO

OE8EW / OE9XB / OE9XS / OE8EP

**Leia este manual antes de instalar e usar o forno, e guarde-o para futuras referências.**

**IMPORTANTE:** guarde a nota fiscal do produto, pois o atendimento em garantia só é válido mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado Electrolux. Não retire a etiqueta de identificação, ela será utilizada caso o produto necessite de reparo.

**DICAS AMBIENTAIS:** o material da embalagem é reciclável, procure separar e enviar para reciclagem. Este produto não deve ser tratado como lixo doméstico, deve ser entregue em um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda à legislação local.

## 1. SEGURANÇA

Este produto não se destina ao uso por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. O produto é destinado a uso doméstico e similares, como:
- Cozinha de uso do grupo de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes tipo residenciais, como ambientes de meia-pensão;
- Buffet e similares não destinados ao varejo ou uso comercial.

**Para instaladores:** o produto deve ser aterrado, pois em caso de mau funcionamento/falha, ou ligação incorreta do condutor, diminui-se o risco de choque elétrico. O produto possui um cabo elétrico com um fio condutor e um pino de aterramento. O plugue deve ser conectado a uma tomada devidamente aterrada conforme ABNT NBR 5410 - Seção Aterramento.
**Para usuários:** se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux, para evitar riscos. Certifique-se de que os cabos dos outros eletrodomésticos não estejam em contato com as partes quentes do forno e tenha cuidado para que o produto não fique apoiado sobre o cabo elétrico. O forno aquece durante o funcionamento e mantém o calor por um tempo, após desligado.

⚠ **Segurança para crianças:** nantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças. Crianças devem ser vigiadas para assegurar que não estejam brincando com o produto. Não permita que seu produto seja manuseado por crianças, mesmo quando ele estiver desligado. Vigie-as para que não toquem na superfície do forno. Cuidado, pois as partes acessíveis do forno podem ficar quentes durante o uso. As crianças devem ser mantidas longe.

⚠ **ATENÇÃO**

- No caso de dúvida sobre aterramento, entre em contato com um eletricista qualificado. Se o plugue do cabo de alimentação, fornecido com o produto, não se encaixe na tomada, não o modifique. Solicite a instalação de uma tomada aterrada.
- Não armazene objetos ou alimentos dentro do forno.
- Evite a instalação do forno próximo a materiais inflamáveis como cortinas, panos de cozinha, etc.
- As paredes e, principalmente, o chão do forno não devem ser revestidos com folhas de papel alumínio.
- Produtos de limpeza a vapor não devem ser utilizados para a limpeza do forno.
- Fique atento ao cozinhar utilizando óleo ou gorduras, pois se estes forem derramados podem incendiar-se.
- Durante o uso, o forno torna-se quente. Não toque nos elementos de aquecimento no interior do forno.
- Supervisione continuamente a cocção de curto prazo.
- Sempre verifique se as funções estão desligadas quando o forno não estiver sendo utilizado.
- Seu forno possui a função Convecção (ventilador), que produz um ruído característico durante o funcionamento.
- Utilize apenas o sensor de temperatura (FoodSensor) recomendado para este forno.

Cuidado para não tocar no grill no interior do forno. Siga as instruções:

- Se afaste do forno ao abrir a porta durante, ou ao final do cozimento, para permitir que o vapor acumulado seja liberado.
- Não armazene recipientes plásticos ou de qualquer outro material que possa derreter dentro ou sobre o forno.
- Não coloque latas spray ou aerossóis dentro do forno: eles podem explodir quando aquecidos.
- Não toque no forno com mãos ou pés úmidos, ou molhados.
- Não use o forno se você estiver descalço.
- Não coloque objetos na porta do forno quando estiver aberta.
- Use luvas de proteção ao colocar/retirar alimentos do forno.
- Se o forno apresentar alguma falha, retire o plugue da tomada, verifique a lista de erros. Caso a falha persista, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

## 2. INSTALAÇÃO

O forno não deve ser instalado atrás de uma porta decorativa, a fim de evitar superaquecimento. Certifique-se de que:

- A tomada e disjuntor usados para a ligação são de fácil acesso
- O disjuntor/tomada de ligação **NÃO estejam dentro do nicho**;
- A tomada está devidamente aterrada antes de usar o produto;
- O cabo de alimentação fique afastado das paredes do forno;
- Se a tomada em que o produto for ligado não é apropriada para o plugue, substitua a tomada e não use adaptadores, pois podem causar superaquecimento e incêndio. Para mais informações de instalação, consulte o Guia de Preparação e Instalação.


## 3. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

**Substituição da lâmpada**

**1.** Gire a tampa da lâmpada e retire-a;
**2.** Substitua a lâmpada por outra, resistente à altas temperaturas (300°C), com estas características:

- Tensão: 220 V - conforme tensão do produto
- Potência máxima: 40 W / Modelo do bulbo: G9;

**3.** Reinstale a tampa da lâmpada.



⚠ Certifique-se de que o produto está desligado da tomada/disjuntor, antes de trocar a lâmpada. Evite choque elétrico. A lâmpada pode ser adquirida no Serviço Autorizado Electrolux.


**Limpeza dos fornos em geral: a limpeza deve ser feita com o produto frio.** O forno deve ser mantido sempre limpo. É importante limpar o forno após cada uso, pois o acúmulo de sujeiras do cozimento poderá causar mau cheiro, mau funcionamento e afetar as próximas vezes que você utilizá-lo. O acúmulo de gordura ou de outros alimentos pode causar mau funcionamento e risco de acidentes.

- Para a limpeza das partes de aço inoxidável, do FoodSensor: use uma esponja macia ou pano úmido com água morna e sabão ou detergente neutro. Em seguida, enxágue. Para a limpeza das partes esmaltadas use uma esponja macia, com movimentos circulares. Para remoção de manchas nas partes de inox, utilize produtos específicos para limpeza e polimento. Não utilize a parte verde das esponjas, pós abrasivos, limpa forno ou substâncias corrosivas que arranharem as partes citadas. Ao final da limpeza, utilize um pano seco e macio para não deixar marcas de água.
- Não deixe que substâncias ácidas ou alcalinas, como vinagre, café, leite, água salgada, suco de tomate etc., permaneçam por muito tempo em contato com as superfícies do forno.
- Jamais limpe o forno com: álcool, querosene, gasolina, água sanitária, tíner, solventes, varsol, ácidos, abrasivos (palha de aço), saponáceo com cloro, limpa forno (ex.: diabo verde) ou outros produtos químicos não recomendados neste manual.

**Limpeza após o uso de vapor:** para evitar manchas no produto. Misture 100 ml de vinagre morno à 40°C com 30 g de bicarbonato de sódio. Aplique a mistura no reservatório da base, esfregue com uma esponja macia, enxágue em seguida.


**Limpeza do vidro interno da porta:** não use limpadores abrasivos ou utensílios afiados para limpar o vidro da porta, pois pode riscar ou quebrá-lo. **Importante:** cuidado ao remover o vidro interno da porta, pois ela ficará mais leve e poderá fechar-se abruptamente. Segure a porta após remover o vidro e feche-a com cuidado. Ao reinstalar o vidro, encaixe-o no calço na região inferior da porta. O encaixe incorreto pode fazer o vidro cair do produto ao fechar a porta. A porta é composta por duas camadas de vidro, para o calor permanecer isolado, dispondo mais segurança. **Para retirar o vidro da porta do forno**, siga as instruções abaixo. Para reinstalar, siga o caminho inverso dos passos.

**1.** Pressione as laterais da peça A.
**2.** Remova a peça
**3.** Remova o vidro B.

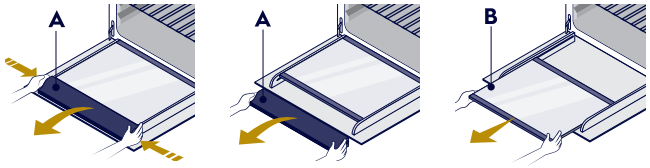


**Remoção das prateleiras:** para facilitar a limpeza da cavidade do forno. Para reinstalar, siga o caminho inverso dos passos.

**1.** Puxe a prateleira até o fim do curso para fora do forno.
**2.** Incline a parte da frente da prateleira até o ângulo máximo.
**3.** Puxe a prateleira para fora do forno.

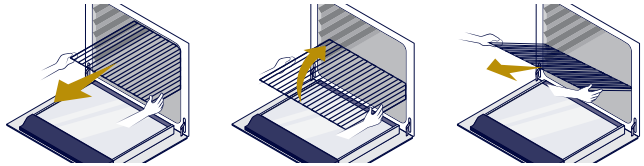

**Limpeza do forno OE9XB**

- **Esvaziar o reservatório de água:** duração aproximada 6 min. É recomendado esvaziar o reservatório de água após cada uso das funções com vapor para evitar o acumulo de água residual. Com o forno frio, posicione a bandeja coletora no nível 1. Selecione Menu > Limpeza > **Esvaziar reservatório de água**, e siga as instruções do visor. Ao finalizar, retire a bandeja para descartar a água e coloque-a novamente para a próxima etapa.
- **Descalcificação do sistema de vapor:** duração aprox. 1h40

⚠ A descalcificação deve sempre ser feita quando o alerta do forno indicar. Caso contrário, as funções de vapor serão bloqueadas até que a limpeza seja feita. Recomenda-se o uso do descalcificante líquido, com ácido latico.

**1.** Adicione 250 ml (¼ do tanque) de **descalcificante líquido** mais 700 ml (¾ do tanque) de **água** na gaveta do reservatório e feche-a.
**2.** Selecione no painel: Menu > Limpeza > **Descalcificar Sistema de Vapor**, e siga o do visor;
**3.** Ao final, retire a bandeja, descarte a água e recoloque-a;
**4.** Encha a gaveta com água (950 ml) e retome o processo. Ao finalizar, a lâmpada desligará;
**5.** Desligue o forno, aguarde esfriar, retire a bandeja e descarte a água;
**6.** Seque a cavidade com um pano macio e deixe a porta aberta para secar totalmente.

*Obs.: caso algum resíduo permaneça no sistema de vapor, o visor mostrará o alerta para repetir o procedimento.*

- **Enxaguar o sistema de vapor:** duração aproximada 35 min. É recomendado utilizar esta função após uso frequente das funções vapor. Selecione: Menu > Limpeza > **Enxaguar sistema de vapor,** e siga as instruções (passos 4 a 6 das instruções de descalcificação).

A26139004/A - G0056378/001 - JUL/26